


Pour supprimer les courbes à l'écran, soit taper simultanément sur **CTRL**+**SUPPR**, soit à partir du menu : *trace* ⇒ *Delete all traces*.

Pour insérer une courbe, trois possibilités :

- taper sur **INS** ;
- dans le menu : *trace* ⇒ *add trace ...* ;
- cliquer sur l'icône 

Une boîte de dialogue telle que représentée ci-dessous s'affiche :

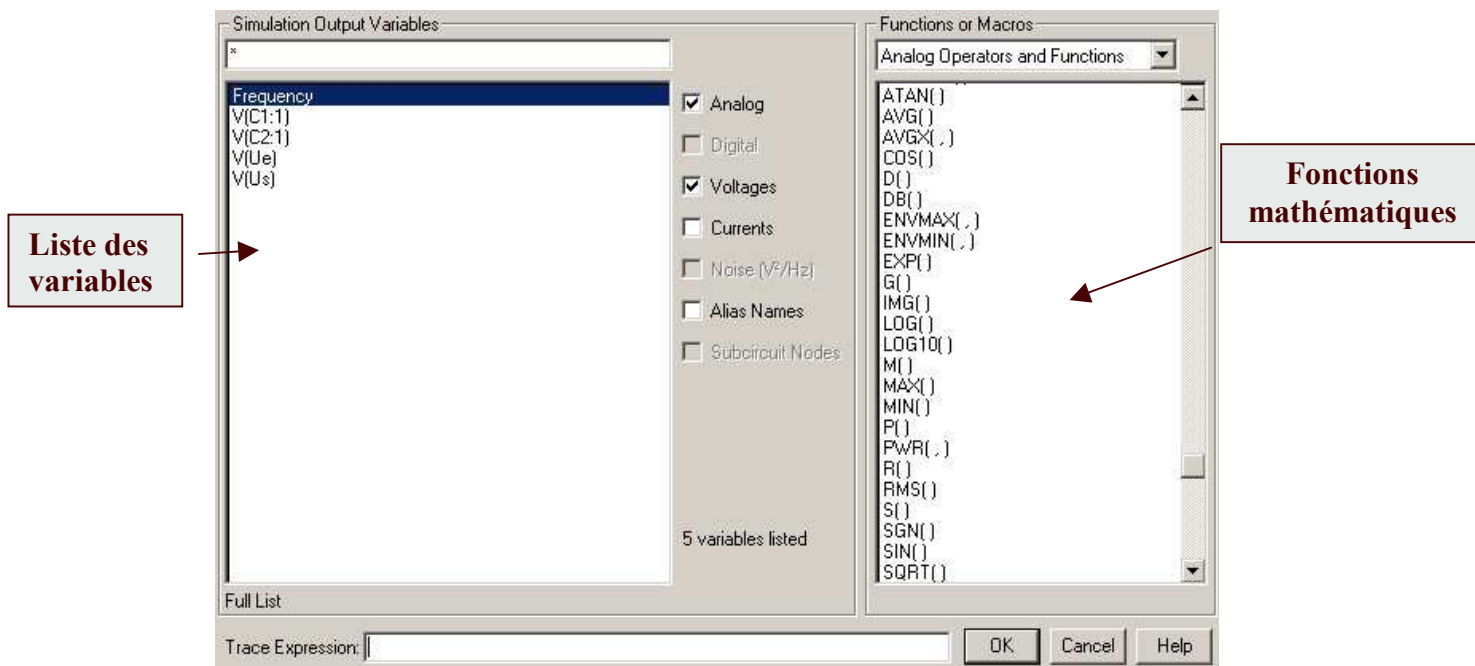

Pour ajouter un commentaire : cliquer sur l'icône  ou à partir du menu : *Plot* ⇒ *Label* ⇒ *Text...*

Pour ajouter un curseur : cliquer sur l'icône  ou à partir du menu : *Trace* ⇒ *Cursor* ⇒ *Display*

Pour ajouter les coordonnées du curseur : cliquer sur l'icône  ou à partir du menu : *Plot* ⇒ *Label* ⇒ *Mark*

Pour modifier l'affichage de la grille en semi-log, à partir du menu : *Plot* ⇒ *Axis Setting*. Choisir l'onglet **X Grid**. Sur cette page, **décocher** « Automatic » et dans *Minor – Intervals between Major* choisir 10 et valider en cliquant sur **OK**.